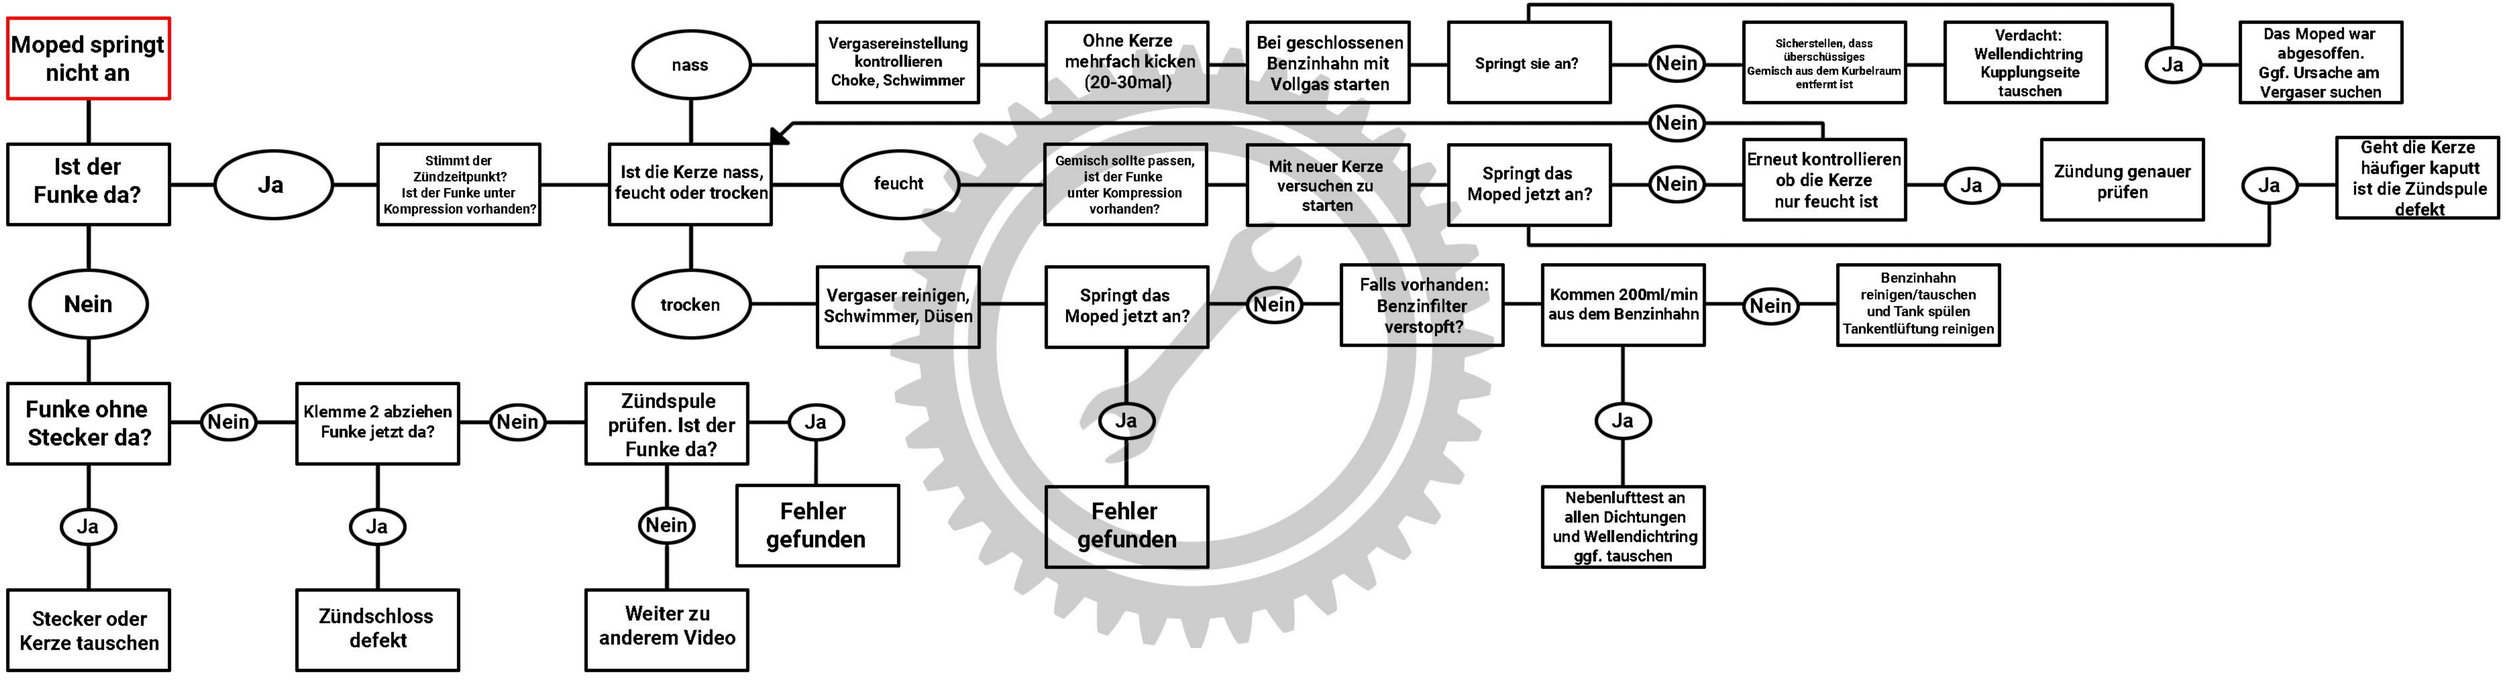
Moped springt nicht an
Ist der Funke da?
Ja
Stimmt der Zündzeitpunkt? Ist der Funke unter Kompression vorhanden?
Ist die Kerze nass, feucht oder trocken
nass
Vergasereinstellung kontrollieren Choke, Schwimmer
Ohne Kerze mehrfach kicken (20-30mal)
Bei geschlossenen Benzinhahn mit Vollgas starten
Springt sie an?
Nein
Sicherstellen, dass überschüssiges Gemisch aus dem Kurbelraum entfernt ist
Verdacht: Wellendichtring Kupplungseite tauschen
Ja
Das Moped war abgesoffen. Ggf. Ursache am Vergaser suchen
feucht
Gemisch sollte passen, ist der Funke unter Kompression vorhanden?
Mit neuer Kerze versuchen zu starten
Springt das Moped jetzt an?
Nein
Erneut kontrollieren ob die Kerze nur feucht ist
Ja
Zündung genauer prüfen
Ja
Geht die Kerze häufiger kaputt ist die Zündspule defekt
trocken
Vergaser reinigen, Schwimmer, Düsen
Springt das Moped jetzt an?
Nein
Falls vorhanden: Benzinfilter verstopft?
Kommen 200ml/min aus dem Benzinhahn
Nein
Benzinhahn reinigen/tauschen und Tank spülen Tankentlüftung reinigen
Ja
Nebenlufttest an allen Dichtungen und Wellendichtring ggf. tauschen
Ja
Fehler gefunden
Nein
Funke ohne Stecker da?
Nein
Klemme 2 abziehen Funke jetzt da?
Nein
Zündspule prüfen. Ist der Funke da?
Ja
Fehler gefunden
Ja
Stecker oder Kerze tauschen
Ja
Zündschloss defekt
Nein
Weiter zu anderem Video